

# 6 étapes pour nettoyer vos bottes de pompiers

**MSA**

The Safety Company

**GLOBE®**




L'ensemble des services d'incendie reconnaissent qu'un équipement de protection individuelle (EPI) contaminé peut exposer les pompiers à des substances toxiques, propager des maladies, absorber la chaleur, conduire l'électricité et peut même être inflammable. En bref, un EPI propre peut vous garder en sécurité.

La loi NFPA 1851 exige que l'utilisateur évalue l'EPI après chaque utilisation afin de déterminer le niveau de nettoyage approprié.

Le guide inclut les instructions pour un nettoyage sur place ainsi qu'un nettoyage plus en profondeur, qui est obligatoire une fois par année. Voici les 6 étapes pour vous aider à nettoyer vos bottes de pompier.

## 1. NETTOYER AVANT DE QUITTER LA SCÈNE


Brossez doucement ou épongez légèrement les bottes afin d'enlever les contaminants flagrants. Ce nettoyage sur place réduit considérablement les particules répandues dans le camion et la caserne. Si un tel nettoyage ne suffit pas, les bottes nécessitent un nettoyage avancé.

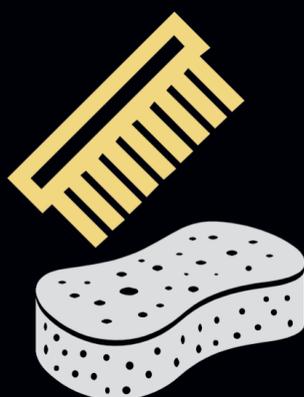

**NOTE:** Étape 1 constitue un nettoyage qui doit être fait sur les lieux de l'incendie. Les étapes 2 à 6 représentent un nettoyage en profondeur à effectuer une fois par année.

## 2. INSPECTER

Portez des gants et lunettes de protection pendant le processus. Notez les dommages qui devront être traités avant la réutilisation des bottes sur le terrain.

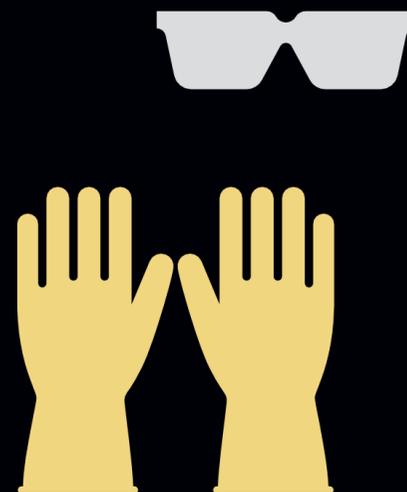

## 3. NETTOYER

Pour un nettoyage de routine, utilisez une éponge ou un chiffon doux pour enlever la saleté de la surface de la botte et rincer abondamment.

Pour un nettoyage avancé, utilisez une petite quantité de détergent à vaisselle doux puis rincer immédiatement. Il est permis d'utiliser une brosse à poils doux pour enlever toute saleté ou tout débris persistants. Il est déconseillé de submerger les bottes dans l'eau.

Pour nettoyer l'intérieur, remplissez les bottes environ aux trois quarts avec de l'eau chaude et un détergent doux. Frottez à l'aide d'une éponge ou un chiffon doux l'intérieur de la botte puis rincer à l'eau chaude propre.



## 4. RÉINSPECTER

Lorsque les bottes ont été nettoyées, inspectez-les à nouveau. Si elles ne sont pas propres, répétez l'étape 3



## 5. SÉCHER

Séchez les bottes dans un endroit bien ventilé; ne les faites jamais sécher en plein soleil. Celles-ci ne devraient jamais être séchées dans une machine qui produit une action mécanique par culbutage ou agitation. Il est impératif que les bottes soient complètement sèches avant de les reporter.



## 6. ENTREPOSER

Entreposez les chaussures dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri des rayons du soleil et des sources de lumière intérieures, qui peuvent produire des rayons UV nocifs. Ne les rangez pas à des températures extrêmement chaudes ou froides ni dans des espaces hermétiques

